


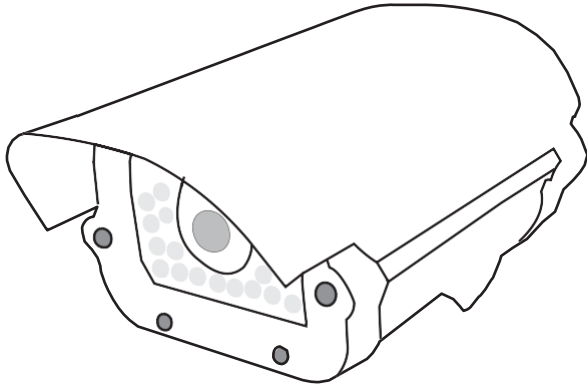

IR Kamera Rögzítővel

CIKKSZÁM: BD-300G

Kézikönyv



Figyelem!

1. Ne vegye ki a kártyát menetközben.
2. Használjon 12V 2A adaptert.
3. Formázza az SD kártyát a DVR-ben való első használatkor.
4. A készüléket megfelelően tömítse és száraz helyen használja!
5. Használjon eredeti, márkás kártyát!
6. A készülék szétszerelése esetén a garancia megszűnik!


Leírás

Ez a kamera bel és kültéri megfigyelésre szolgál, amely DVR kártyával rögzítésre is alkalmas, lencséje IR ledekkel van kiegészítve , távszabályozóval rendelkezik, SD kártyát használ a video tárolására.

Kivitele vízálló, szigetelt ház, kezelése egyszerű .



Távszabályzó




Kézikönyv



BNC




Hálózati adapter




Falli tartó

1. Bemutató

1.1 Előlap

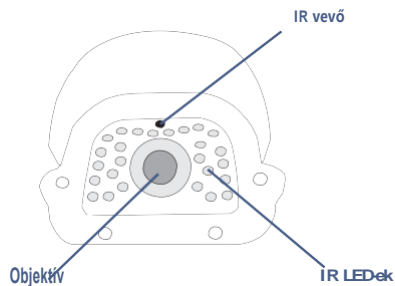


1.2A kamera belseje és a kábelek

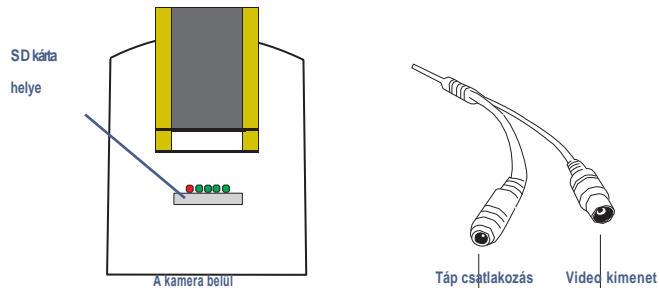


2. Képernyő parancsikonok

2.1 Készenléti mód

* A következő ábrák tájékoztató jellegűek

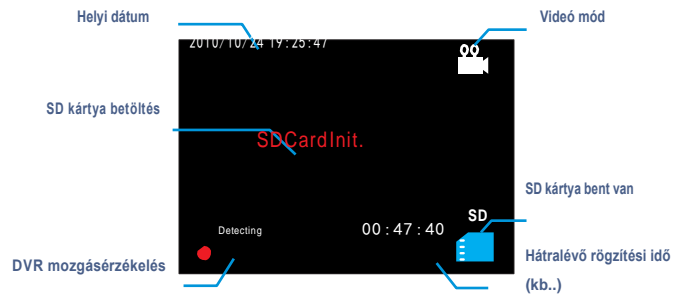

2.2 Rögzítési mód

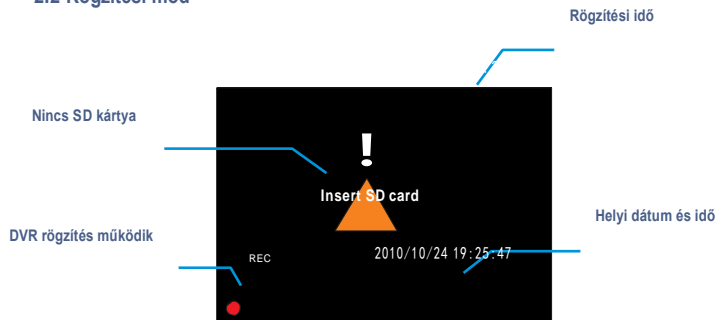

3. Beállítások

* Beállítás előtt a kamerát csatlakoztassa TV készülékhez, vagy monitorhoz

3.1 Használat távirányítóval



Gombok	Funkció
▲	Fel
▼	Le
◀	Balra/gyors vissza (lejátszáskor)
▶	Jobbra/gyors előre (lejátszáskor)
OK	Beállítás/rögzítés (lejátszáskor)
MENU	Menü
P/P	Lejátszás/szünet/fájl törlés
STOP	Stop
ESC	Visszatér az előző ponthoz

Működés:


Belépés a rendszer menübe: nyomja meg "MENU" gombot a

távirányítón

Válassza a a kívánt menüpontot a nyilak segítségével, majd erősítse meg az "OK" gombbal
Visszatérés az utolsó menüponthoz "ESC" gombbal lehet

3.2 Kép beállítások


3.2.1 Kép minőségi beállítások

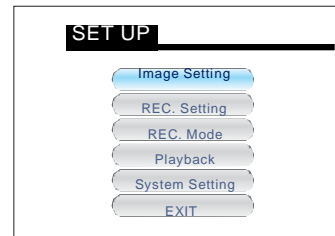

A. Nyomja meg a "MENU" gombot
a beállításokhoz való belépéshez



B. Nyomja meg az "OK" gombot

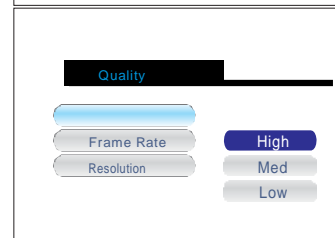


H: Legjobb képminőség

M: Normál képminőség

L: Alacsony képminőség

* Az alacsonyabb képminőség hosszabb felvételi időt tesz lehetővé

3.2.2 Video képsebesség beállítás

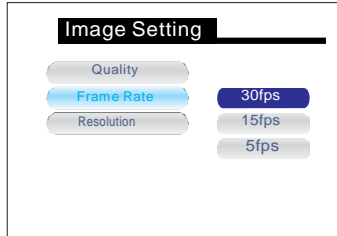


30fps: Folyamatos kép

15fps: Kézből folyamatos kép

5fps: Szaggatott kép

* Kisebbs képsebességgel hosszabb a felvételi idő

3.2.3 Kép felbontás

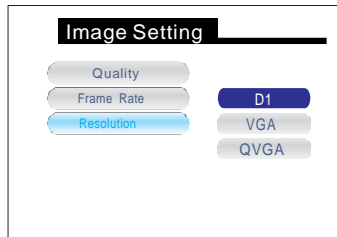

D1: 704X576


VGA: 640X576

QVGA: 320X288


* A kisebb felbontás hosszabb rögzítési időt tesz lehetővé

3.3 Felvételi beállítások


3.3.1 Időzített felvétel beállítása

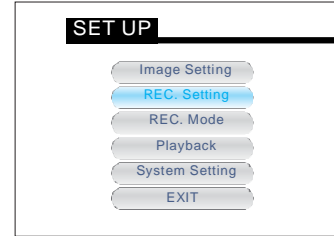

A. Nyomja meg a "MENU" gombot, hogy a rendszer beállításokhoz jusson

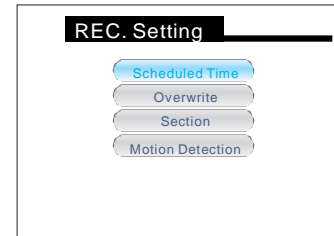


B. A rendszer automatikusan indítja és leállítja a felvételeit a a beállított időben

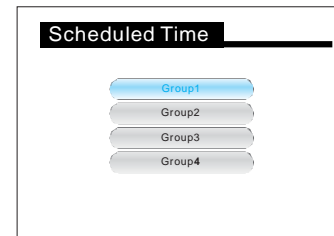

C. Nyomja meg az "OK" gombot a 4 csoport kiválasztásához

Használja az UP/DOWN gombot a megfelelő csoport kiválasztásához, majd nyomja meg a "OK" - t a belépéshez

* Heti

Weekly 	Once	Off
Start Time : 07:00		
End Time : 13:00		
SUN MON TUE WED THU FRI SAT		

A. Használja a LEFT/RIGHT gombokat a mód kiválasztáshoz:
 Weekly/Heti: automata felvétel hetente
 Once/egyszer: Automata felvétel egy alkalommal
 Off: A csoport kikapcsolása

B. pl. válassza a "Weekly" módot, nyomja meg az UP/DOWN gombot, amíg a "WEEKLY" kék nem lesz, majd nyomja meg az "OK" gombot, majd válassza a Start Time & End Time beállítást

Weekly	Once	Off
Start Time : 07:00		
End Time : 13:00		
SUN MON TUE WED THU FRI SAT		

C. Nyomja meg az UP/DOWN gombot az időpont megváltoztatásához, majd a

RIGHT gombbal lépjen a nap kiválasztásához, ha szükséges

D. pl. válassza a MON, nyomja meg a UP/DOWN gombot a kiválasztáshoz


Lásd a képen, MON-FRI napok mind kiválasztva

Megj.: A lila betűk a kijelölést jelentik a fekete betűk a nem kijelöltek

E. Nyomja meg az "OK" a heti beállítás befejezéséhez, a két sárga nyíl visszatér a "Weekly" állásba (kék)


F. Nyomja meg az "ESC" gombot a mentéshez és a csoport listához való visszatéréshez

* Egyszeri (Napi)

Weekly	Once 	Off
Start Time : 2011/01/01 07:00		
End Time : 2011/01/01 13:00		

A. Válassza az "Once" menüpontot a UP-DOWN, gombokkal, ha kék, erősítse meg
 B. Nyomja meg az "OK" gombot a folytatáshoz, lásd a "Weekly" beállítást

*Off/KI

Weekly	Once	Off 
---------------	-------------	--

A. Az "off" választáshoz nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, a csoport jelzése kék színűre vált.
 B. "ESC" gomb megnyomásakor a csoport kikapcsolása megtörténik

Megjegyzés:

- 1.. Minden csoportban csak egy heti, egy „egyszeri”, és egy OFF/KI beállítás lehet
 2. Ha heti időzítés átfed az egyszeri időzítést, a rendszer automatikusan a hosszabb idő alatt fog rögzíteni. Ugyanez történik, ha a különböző csoportok között van átfedés.
- C. Nyomja meg az UP/DOWN gombot a csoporton belüli módok kiválasztásához, a kiválasztott módot a kék betűszín jelzi.

3.3.2 Felülírás

REC. Setting

Scheduled Time	
Overwrite	Yes
Section	No
Motion Detection	

A. A rendszer letörli az első 300MB-ot, amennyiben az SD kártyán már nem férnek el az új fájlok

3.3.3 Rögzítési időszakok beállítása

REC. Setting

Scheduled Time	1min
Overwrite	5min
Section	15min
Motion Detection	30min
	1hr

B. Rögzítési időszakok beállítása

* Csak "Manual", "Scheduled" és "Power Up Rec." módban érhető el

* 2.5 perc rögzítési idő állandó "Motion Detection" módban

3.3.4 Mozgás érzékelés

REC. Setting

Scheduled Time	
Overwrite	
Section	
Motion Detection	

C. Állítsa be a mozgásérzékelés részleteit

3.3.4.1 Terület kijelölés


Motion Detection

Mask Area	
Sensitivity	
Speed	
Noise Margin	

A. Lépjen be a "Mask Area" menüpontba, a képernyőn megjelenik a raszter, lásd lent

A "Mask Area" lehetővé teszi, hogy a DVR egy kijelölt területen figyelje a mozgást és azt rögzítse. A kijelölt terület késsel van jelezve.

Ha a kijelölt területen mozgás van, az egész képet rögzíti a kamera.

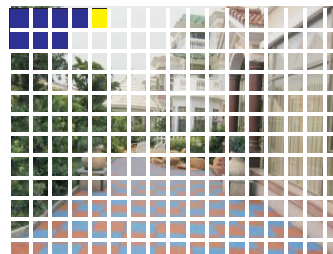

B. Használja a nyíl gombokat a megfigyelni kívánt terület kijelöléséhez.

C. Nyomjon "OK"-t a megerősítéshez.

D. Mindegyik, késsel jelzett területen történt mozgás elindíthatja a felvételt, amelyik nem kék, az nem indít felvételt.

3.3.4.2 Érzékenység

Motion Detection

Mask Area	
Sensitivity	High
Speed	Med
Noise Margin	Low

High level - Magas szint


Medium level- Közepes szint

Low level - Alacsony szint

* A rendszer érzékenyebb lesz, ha a magas szintnél kisebb beállítást választ

* "Low level" beállítás az ajánlott

3.3.4.3 ébesség

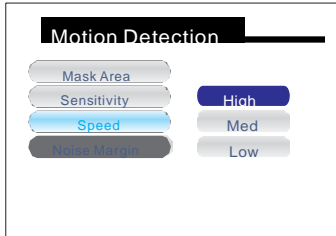


A. Különböző sebességi szintet lehet beállítani

* A felvétel könnyebben beindul, ha a sebesség alacsonyra van állítva .

* "Low level" az ajánlott beállítás

3.3.4.4 Zajszint beállítása

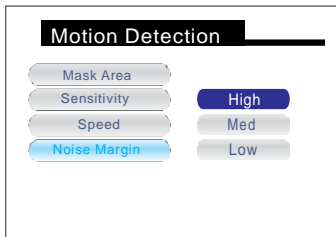


B. "Noise Margin" letiltva .

Ez a funkció ennél a készüléknél nem elérhető.


* Low level beállítás a javasolt.

3.4 Felvételi mód beállítása

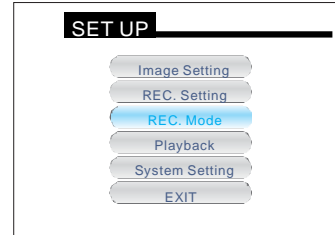

Állítsa be a rendszer felvételi módját .

3.4.1 Felvételi módok

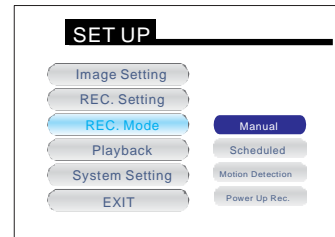

Válassza ki a megfelelő módot:

Kézi:

Ebben a módban nyomjon "OK",-t a rögzítés elindításához és "STOP" -ot a leállításához.

Időzített:

A rendszer a beállított idő szerint indítja és állítja le a felvételt.

Motion Detection:


A rendszer automatikusan elindítja a felvételt, ha a kijelölt területen mozgást érzékel

* 2.5 perc-es fix időtartamokban rögzít

Bekapcsolás utáni rögzítés:

A rendszer a bekapcsolás után azonnal rögzíteni kezd.

3.5 Video fájlok lejátszása, törlése

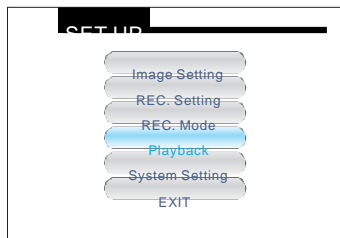

A. Nyomja meg az "OK" gombot a lejátszási lista megjelenítéséhez

3.5.1 Fájllista módban:

File Name	Date	Start Time
00000001	2010/10/24	06:57:54
00000002	2010/10/24	08:11:31
00000003	2010/10/24	13:53:24
00000004	2010/10/25	07:27:05
00000005	2010/10/25	07:28:35
00000006	2010/10/25	08:11:04
00000007	2010/10/26	22:55:14
00000008	2010/10/26	22:56:54

Page 01/14

Törlés:

A. Nyomja meg az UP/DOWN gombokat a törendő file kiválasztásához

B. Nyomja meg a "P/P" vagy "DEL."

gombot a törléshez

Lejátszás:

A. Nyomja meg az UP/DOWN gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az "OK"-t.

B. Nyomja meg "P/P"-t a lejátszáshoz

Gyors előre/visszatekerés:

Nyomja meg a RIGHT/LEFT gombot a gyors előre/vissza tekeréshez.. Minden további gombnyomás növeli a lejátszási sebességet 2X, 4X, 8X és 16X- ra.

Hangerő növelés, csökkentés

Nyomja meg az UP/DOWN gombot a hangerő növeléséhez, csökkentéséhez. A legnagyobb hangerő szint 8.

Szünet:

Nyomja meg a "P/P" gombot a szünethez, majd az indításhoz nyomja meg ismét a P/P-t.


Stop:

A "STOP" gombbal megállíthatja a lejátszást.

Kilépés lejátszás módból: Nyomja meg az "ESC" gombot a fájllistához való visszatéréshez.

3.5.2 Videó fájlok lejátszása PC-n

A lejátszáshoz használja a CD-n mellékelt lejátszó programot (a file ASF formátumú)

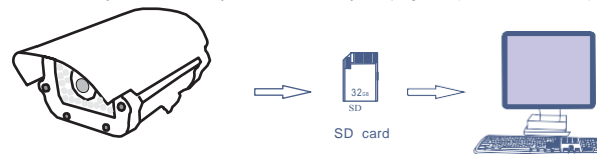

3.5.3 Ikonok jelentése lejátszás módban


A. Lejátszás TV készüléken/monitoron



B. Lejátszás a PC-n




3.6 Rendszer beállítások

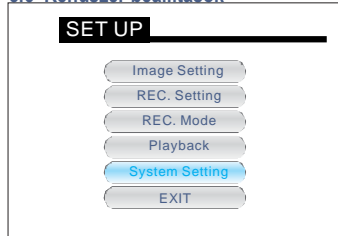


- * Rendszer beállítás

3.6.1 Nyelv

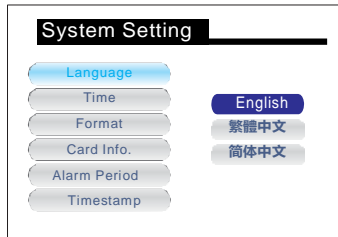


- * Válassza ki a kívánt nyelvet

3.6.2 Dátum és idő

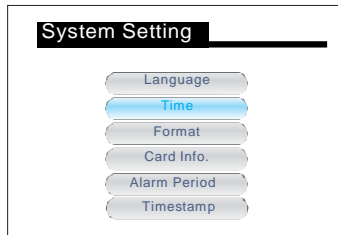


- * Állítsa be a helyi dátumot és időt

3.6.2.1 Dátum és idő

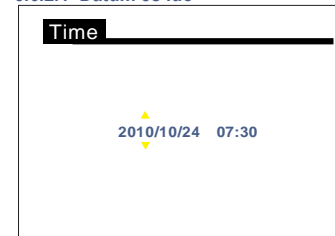

- * Nyomja meg a LEFT/RIGHT gombot a kurzor mozgatásához
- * Nyomja meg az UP/DOWN gombot az értékek beállításához
- * Nyomja meg az "OK" -t az elmentéshez

3.6.3 Formázás

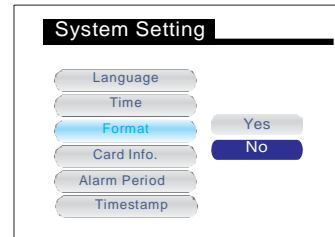


- * Válassza a "Yes"-t az SD kártya formázásához

Figyelem!


Az SD kártya formázása után az összes fájl törlődik!

3.6.4 Memória kártya információk

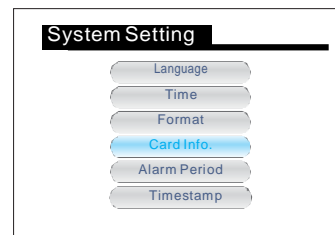


- * Ellenőrizheti az SD kártya kapacitását

3.6.4 Memória kártya információ

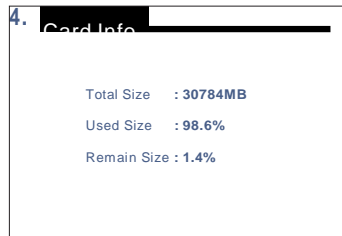


- * Kártya memória kijelzés
- * Nyomja meg az "ESC" gombot a kilépéshez

3.6.5 Riasztási idő, opc.

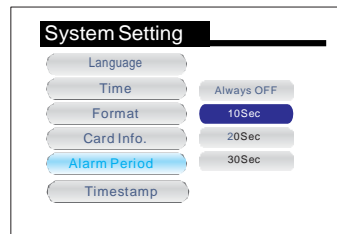

- * Válassza ki a riasztást, ON/OFF, és a hosszt
- * A rendszer kimenetén 12V jelenik meg, amikor mozgást érzékel.
- * Opcionális!

3.6.6 Time Stamp

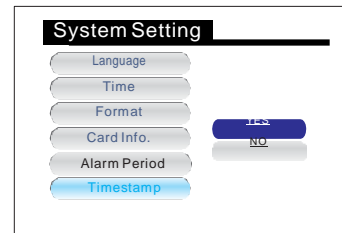

- * Kiválaszthatja az idő kijelzést ON/OFF

Műszaki jellemzők

Jellemzők	Adatok
Tápfeszültség	12V
Aramfelvétel	260 mA-550 mA
Szenzor	1/3 SONY CCD
Felbontás	640 x 480 Pixel
Objektív	6 mm fix fókuszu
Infravörös LEDEk	35 db 8mm led dióda
Video output resistant	75Ω
TV system	PAL/NTSC
Rögzítési módok	Aut. bekapcsoló, kézi, mozgás érzékeléssel,
Video tömörítés	MPEG-4
Video fájl formátum	ASF
Felbontás	704*576 640*576 320*288 (választható)
Képssebesség	30fps (választható)
Támogatott memóriák	SD/SDHC
32GB felvételi idő	32 óra - 25 nap beállítástól függően
Távszabályzó max. táv.	3-5 m
Kamera méretei	240*145*110mm
Csomagolás mérete	265*175*155mm
Súly	1000g

5. Gyakran feltett kérdések

Q: A DVR nem tudja olvasni az SD kártyát.

A: Kérjük, használjon 1G-32GB eredeti SD kártyát

Q: Nem található felvétel után a kártyán a rögzített fájl.

A: 1. Ellenőrizze, hogy az SD kártya jól működik-e a DVR- rel;

2.Kérjük, használjon 1G-32GB eredeti SD kártyát.

Q: A kamera működése hibás, amikor bekapcsolja.

A: 1. Ne cserélje az SD kártyát bekapcsolt állapotban.

2.Győződjön meg, hogy az SD kártya eredeti. Q: A

kamera mozgás esetén nem rögzít.

A: 1 Ellenőrizze, hogy a "Recording mode" mozgásérzékelésre van-e állítva (Motion Detection) .

2. Állítsa be az érzékenységet és a sebességet az ajánlások szerint 13-14. oldal

Q: A távvezérlő nem működik .

A: 1. Ellenőrizze, hogy az elem nincs felpúposodva, és megfelelően érintkezik

2. Csatlakoztassa a kamerát TV-hez, vagy monitorhoz.

Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, úgy, hogy a LED a távirányítón a kamera felé néz.

A képernyőn a LED-nél fényt kell látnia. Ha nem jelenik meg fény, akkor cseréljen elemet a távirányítóban, típusa CR2025.

B. A távirányító csak akkor működik , ha azt a kamera infra vevője felé irányítja.



JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú IR kamera rögzítővel, hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) & 97/2014. (III. 25.) sz. GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.

Szavatossági idő két év.

TÍPUSSZÁM:.....BD-300G.....

ELADÁS KELTE:

PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító – szervizelő szolgáltatást:

GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. Biztosítja: Budapest XV. Székely Elek u. 11.

Tel: + 36 30 49 78758 Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.00 - 16.00

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELOSÉG vagy a Békéltető testület állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte:.....

Bejelentett hiba:.....

Hibaelhárítás módja:.....

Hibaelhárítás kelte:.....

SZERVIZ bélyegző

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!

Gyártó / Importőr / Forgalmazó: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.

H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

Származási ország: Kína

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül) érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árendeményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől! Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért!