



## Intelligens Biztonsági Riasztórendszer



VEZETÉK NÉLKÜLI GSM-SMS 99 ZÓNÁS RIASZTÓ SZETT  
3,5" LCD KIJELZŐVEL

### Felhasználói kézikönyv

CIKKSZÁM: MatiGard Air

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket vásárolta

## JELLEMZŐK:

- \* GSM SÁVOK: 850/900/1800/1900 MHz
- \* 3,5" TFT LCD KIJELZŐ
- \* SIM KÁRTYA BEÜLTETÉSÉT KÖVETŐEN BÁRMELY MOBIL HÁLÓZATRÓL SMS RIASZTÁS MOBIL TELEFONRA
- \* AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ: MAX. 12 ÓRA
- \* ESEMÉNYNAPLÓ: UTOLSÓ 60 ESEMÉNY
- \* KEZELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK: SMS, APP. (iOS/Android®), PC
- \* FRISSÍTÉS ÉS PROGRAMOZÁS: PC
- \* SMS ÉRTESÍTÉS ALACSONY ELEMFESZÜLTÉG ESETÉN
- \* MOZGÁSÉRZÉKELŐK, NYITÁSÉRZÉKELŐ, TÁVIRÁNYÍTÓ KÓDBETANÍTÁSSAL.
- \* BŐVÍTHETŐ RENDSZER TOVÁBBI VEZETÉK NÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐKSEL \*\* TÁPEGYSÉG: DC12V 2A

## Ismerkedjen meg az új Intelligens Biztonsági Riasztórendszerünkkel

### Bevezető

Köszöntjük, és gratulálunk, hogy termékünket választotta.

A szett kicsomagolása után győződjön meg arról, hogy megvan-e minden az alábbi lista alapján:

- 1 db központi egység
- 2 db távirányító
- 1 db Infra mozgásérzékelő, mágneses talppal
- 1 db ajtónyitás érzékelő, mágnessel
- 1 db 230V / 5V adapter, mikro USB kábellel
- 1 db CD a kezelőszoftverekkel és leírásokkal

Öntapadós ragasztócsíkok



**Figyelem!** A telepítés során esetleg valamelyik érzékelővel nem kívánt riasztást válthat ki. Ilyen esetben a távirányítóval (amelyik már gyárilag a rendszerhez van rendelve) leállíthatja a szirénázást. A jobb felső gombot kell megnyomni (Disarm) a leállításhoz. Lásd alább:



Központ




Távirányító

### Előkészítés és bekapcsolás

Helyezze be a SIM kártyát és csatlakoztassa a tápfesz kábel csatlakozóját.

Tápcsatlakozás

- Vegye le a hátlapon lévő fészek fedelét
  - Illessze be a SIM kártyát a helyére
  - Csatlakoztassa a tápcsatlakozót a belső aljzatba
- (ha szükséges alkalmazza a SIM kártya adapterét is)

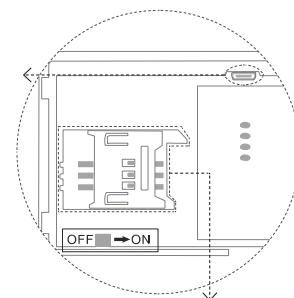

SIM kártya helye



### BEKAPCSOLÁS

Kapcsolja át a fészekben található kis tolókapcsolót ON állásba.

Helyezze vissza a fészek fedelét, majd várjon cca. 20 mp-et,

Amíg a készülék túljut az önellenőrzési lépéseken. s megjelenik az üdvözlő képernyő. Ezután egy beep hangot hall, majd megjelenik a balra látható fő képernyő.

A központi egység a legtöbb SIM kártyával megfelelően működik, de ügyeljen arra, hogy a jelszó kérés és a hangposta szolgáltatás ki legyen kapcsolva a kártyán, mielőtt a használatot megkezdi!

Jegyezze meg a kártya hívószámát, a telepítés során erre is szüksége lesz.

### A kártya behelyezésének lépései:



Vegye le a kis hátlapot



Nyissa fel a SIM fedelet



Helyezze be a SIM kártyát



Csatlakoztassa a tápkábelt




Kapcsolja be a POWER kapcsolót








Tegye vissza a hátlapot

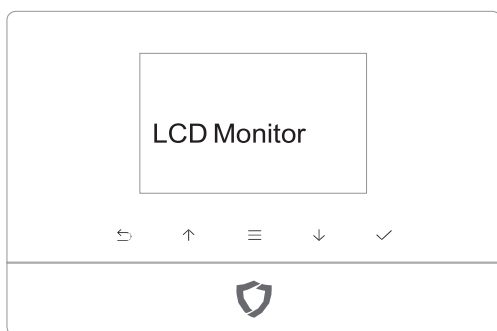
### Központi egység

Vezérlő nyomógombok funkciói:



- Nyomja meg a  gombot a menübe való belépéshez
- Nyomja meg a  gombot a kiválasztáshoz
- Nyomja meg a  gombot a léptetéshez
- Nyomja meg a  gombot a visszalépéshez.

Nyomja meg a  gombot 6 mp-re a bekapcsoláshoz

Nyomja meg a  gombot 6 mp-re a kikapcsoláshoz

### Gyermekzár:

### Működést jelző és kilépési késleltetést jelző LED

Az ikon jelzi a működést (villog) 

Hosszan megérintve aktiválni lehet a rendszert.

A rendszer támogatja a kilépési késleltetést, ez azt jelenti, hogy vár néhány másodpercet, mielőtt aktiválja a rendszert. A késleltetés idejét az applikációban állíthatja be.

A központi egység tápellátása és töltése egy mikro USB kábelon keresztül történik. Mindig a gyári 5V, 2A-es töltőt használja!

### A központi egység kijelzőjének funkciói



**Idő kijelzés**  
A kezdeti inicializálással a készülék a kijelölt telefon idejéhez szinkronizál

**Valós idejű hőmérséklet**  
A készülék környezeti hőmérsékletét jelzi ki  
A kijelzés C vagy F értékben történhet



**Térerő jelzés:** Kijelzi a GSM vételi szintjét

Bekapcsolt



állapot (minden szenzor aktív állapotban)



**Kikapcsolt állapot:** A szenzorok nem jeleznek (kivéve a 24-órásnak beállított érzékelők).



**Otthonmaradó:** Riasztás aktív az "otthonmaradó" aktív szenzorok esetében



**Gyermekzár:** Jelzi a gyermekzár állapotát (bekapcsolva)



**Időzítés:** Jelzi az időzített bekapcsolást



**SIM kártyajelzése:** Villog, ha a SIM kártyával gond van



**Ébresztő funkció:** Jelzi az ébresztési időpont (ok) aktív állapotát



**Külső tápegység:** Ha a külső tápról működik a készülék, akkor ez az ikon jelez



**Elem töltöttség:** jelzi az akku még hátralévő kapacitását

## A főmenü használata



## Ébresztés beállításának ellenőrzése


A beállítást az applikációban végezheti el




## C/F átkapcsolás

A Celsius v. Fahrenheit kijelzést

Kapcsolhatja át

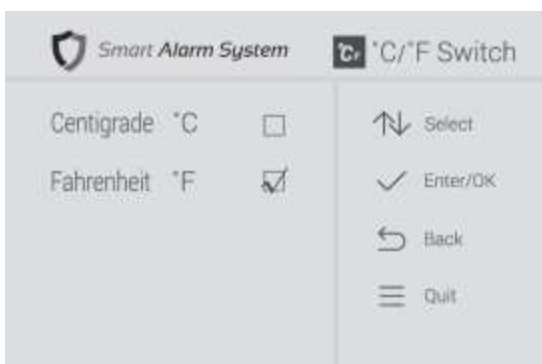

## Képernyő kikapcsolás késleltetés beállítása

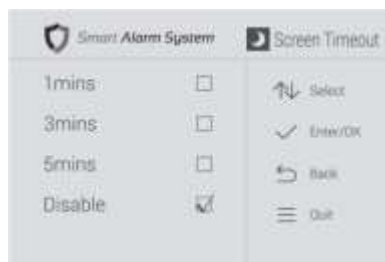

A Mobil

## Alkalmazás használata

Okos telefon beállítása - Alkalmazás indítása



Smart Alarm System



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinsafer.smartalarm&hl=en>

Szkennelje be a fenti QR kódot, vagy lépjen a WEB oldalra, és töltsse le a legfrissebb változatú Android/IOS alkalmazást a telefonjára.

Minden műveletet és beállítást ezután egyszerűen a telefonjáról végezhet el.

### Új készülék (riasztó központ) hozzáadása

- A mobilos alkalmazás alkalmas a központi egység vezérlésére. Az első használat előtt fel kell venni az alkalmazásba a központot, új egységként. Egy alkalmazás több panelt (készüléket) is tud kezelni
- Az új készülék felvételéhez a behelyezett SIM kártya telefonszáma és egy jelszó szükséges. A különálló felhasználóknak külön jelszó szükséges. Az adminisztrátornak lehetséges csak az összes funkció beállítása/használat.

A kezdő felhasználó számára menük jelennek meg, amik lépésről lépésre segítenek a beállításban.



Az alkalmazás segít a központ beállításában, átnevezésében, ami különösen több központ esetén lehet fontos. A jelszót a rendszer elmenti, és minden SMS-t ennek segítségével titkosít. Ezt a jelszót a menüben megváltoztathatja.

### Átkapcsolás egy vagy kétkezes módra



Egykezes képernyő


Kétkezes képernyő

Különböző méretű mobil telefonok léteznek, kisebb és nagyobb képernyővel. A nagyobb méretűeknél szükséges lehet a kétkezes használatra. Ezt a beállítást az Androidos változatnál lehet csak használni.

### Hogyan használhatja az alkalmazást?



1. Navigátor: menük között válthat
2. Kontroll panel: Arm, Disarm, Home Arm, SOS
3. Szenzorok listája
4. Kezelés és HELP menü
5. Alkalmazás beállítások

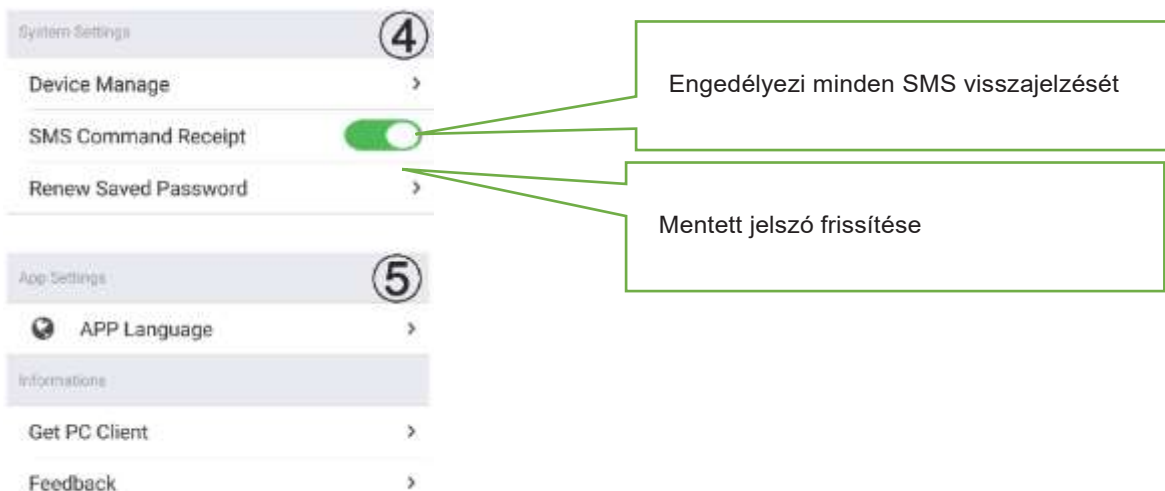


**Arm/Riasztás bekapcsolása:** Minden szenzor (kivéve a Disable/letiltott) aktív

**Home arm/Otthon maradó élesítés:** Csak azok a szenzorok aktívak, amik az "Instant" vagy „24 h” kategóriában vannak.

**Disarm/Kikapcsolás:** Ebben az állapotban csak a “24 h” módban lévő érzékelők aktívak. A rendszer riaszt, ha egy vagy több szenzor riasztást vált ki.

#### Segélyhívó telefonszámok beállítása

Javasoljuk, hogy a számok beállítását az első alkalommal végezze el.

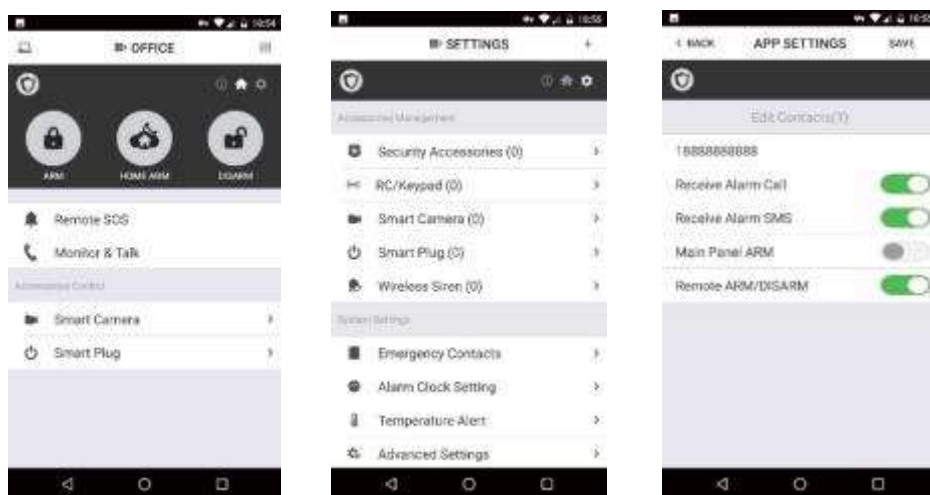

Csúsztassa el a Fő menüt oldalra, hogy a Setting menühöz jusson.

Klikkeljen az [Emergency Contacts / Vészhívó számok] sorra. It max. 6 segélykérő hívószámot programozhat be, ha hozzáér bármelyik sorhoz. Riasztás esetén a központi egység hívást indít, vagy üzenetet küld a beállított számra. Kiválaszthatja, hogy mi legyen az elküldendő üzenet.

Javasoljuk, hogy a saját hívószámát tegye az első helyre, mert ez kaphatja így a fontos infókat, pl. bekapcsolás, áramszünet stb. Ellenőrizze a hívószám pontos beírását, néhány szolgáltatónak kell a 00 előtag beírása, néhánynál csak az országkód szükséges (36), hogy az SMS-ek is pontosan megérkezzenek. Ha szükséges további infó a beállításhoz, vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával.

### Vészhívás esetén használható funkciók

Amikor a központi egység felhívja az Ön mobilját, akkor a hívás felvétele esetén az alábbiakat használhatja:



**\*\*** gombokkal: MONITOR: Nyomja meg a \*\* gombokat hogy behallgasson, vagy beszéljen a helyszínnel

**##** gombokkal: leállítja az SOS jelzést

**88** Gombokkal: Ismét behallgathat a helyszínbe



Elutasítja a hívást, a központ a következő számot hívja

Fenti gombokat hívásfogadás alatt a billentyűzet nézetre kapcsolva használhatja.

### További érzékelők hozzáadása a rendszerhez:



#### Érzékelő működési módok

- Disable/Letiitva
- Instant/Azonnali Aktív  
ARM/HOME ARM esetben
- 24h Állandóan aktív, még  
disarm esetben is
- Nem aktív HOMEARM,  
DISARM esetben
- Ajtó jelzés (Ding), nem  
riaszt, csak jelez

#### A beállítás lépései:

Klikkeljen a jobb felső sarokban lévő + jelre.

Szkennelje be az érzékelő QR kódját, ami a szenzor oldalán van.

Adjon egy egyedi nevet az eszköznek


Állítsa be a szenzor működési módját szükség szerint, a fenti ábra alapján, majd mentse el a beállításokat (SAVE)

**Figyelem:** Mielőtt a tanítást megkezdene, kapcsolja be az adott szenzort (elemek behelyezése stb.)

Ha nem tudja a szkennelést elvégezni, használja a PC-Client szoftvert, amivel manuálisan is beállíthatja az azonosító kódokat!



## További beállítások, és lehetőségek

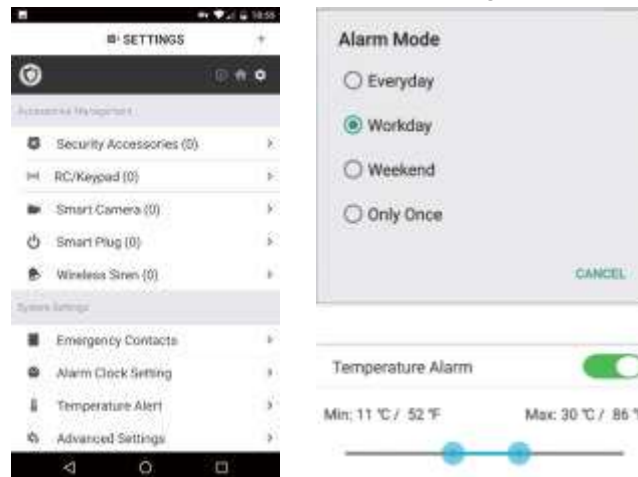

**Emergency Contact / Vészhívás** telefonszámok: Összesen 6 számot állíthat be.

**Alarm Clock Setting / Ébresztő** óra beállítás: 4db időpont állítható be, 4-féle üzemmódban .

**Temperature Setting / Hőmérséklet** beállítás: A központ egy SMS-t küld, ha a hőmérséklet eltér a beállított tartománytól.

**Knock Over to SOS / SOS** jelzés küldése: A központi panel megütésével SOS hívást küld-, ha ez a funkció engedélyezve van. E funkció beállítása javasolt egyedülállóknak, időseknek.

**Ready to ARM / Riasztásra** készen áll a központ: Ezt a funkciót érdemes használni ajtó/ablak érzékelők esetén. Nem engedi aktiválni a rendszert, az az ajtó/ablak nyitva maradt. Ilyenkor be kell csukni az ablakot, ajtót és a központot a riasztást újra be kell kapcsolni, és ellenőrizni kell, hogy az aktiválás sikeres volt.



**Arming Schedule / Időzített riasztó** bekapcsolás

Akár 6 féle időpontot beállíthat az aktiválásra. Kikapcsolást biztonsági szempontok alapján nem lehet beállítani (consideration)

**Exit Delay / Kilépési késleltetés:** Beállíthat max. 90 mp késleltetést a riasztó bekapcsolása után az élesítésig.

**Entry Delay / Belépési késleltetés:** Az érzékelőknél beállíthat max. 90 mp. Késleltetést, ilyenkor a belépés után a rendszer a beállított idő után fog riasztani.

**Siren Time / Szirénázási időtartam:** A belső sziréna működési ideje beállítható, max 30 percig. .


**Speaker Volume: / Hangszóró-sziréna** hangerő: Beállítható 4 lépésben, 1-es a legkisebb.

**Change Password / jelszó** változtatás: Admin és felhasználói jelszó beállítható, jogosultságok a használathoz, és beállításokhoz.

**Sync Host Time / Idő szinkronizálás:** Beállítható, hogy pontos időt a mobil telefontal szinkronban tartsa a központ

**Main panel Language / Nyelv** választás: Megváltoztathatja a központi egység, és az SMS-ek nyelvét. A rendszer alaphelyzetben az angol nyelvet használja.


A központi egység a lekérdezésre elküldi a rendszer állapotát:

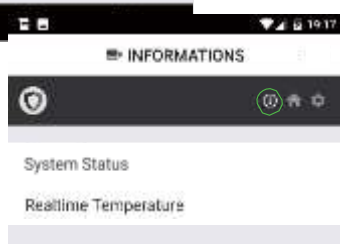

System Status:

Check current time, arm status, etc.

### Szenzorok telepítése

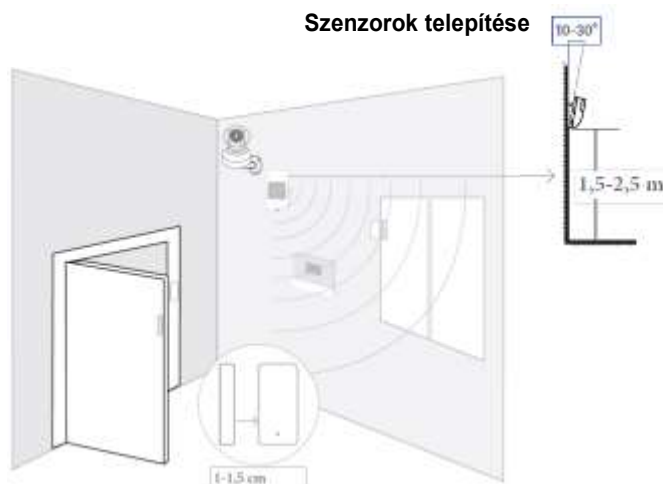

### Figyelem!

Ne felejtse el az elem védő fóliát telepítés előtt eltávolítani!

Használja az okostelefon alkalmazást a szenzor központhoz rendeléséhez (tanításához)

Célszerű a szenzor oldalán lévő QR kódot lefényképezni és eltárolni, mert később szükség lehet rá.


### PC alkalmazás használata

PC-Client szoftver (Az alkalmazást megtalálja a mellékelt CD-n User Manual for Alarm Setting Tool néven.)

Telepítse az alkalmazást a CD-ről.



A szoftver telepítése után csatlakoztassa a PC-hez a mellékelt USB kábellel a riasztó központi egységét. Ha a szoftver megfelelően működik, akkor megnézheti a telepített szenzorokat, azok beállításait. A szoftver segítségével a rendszer összes jellemzőjét beállíthatja.

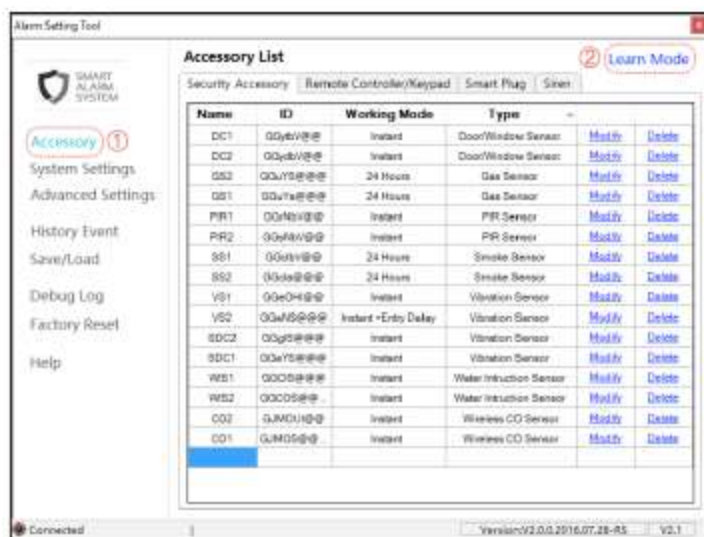

Ha szükséges, módosíthatja a beállításokat a fenti képernyő "Modify" oszlopára kattintva, a megnevezéseket is megváltoztathatja. Minden művelet után nyomja meg a SAVE gombot.

**Függelék**  
**Központi egység Műszaki adatok**

Vezeték nélküli kapcsolat	max. 200 m nyílt területen
Processzor	ARM7 Cortex™-M3 72MHz
Memória	64M
Tápfeszültség, áram	5V/2A
Átviteli sáv	433 MHz±0.5MHz
GSM sávok	850/900/1800/1900 MHz quad-band
Érzékelők száma	99 Szenzor max.
Akkumulátoros üzem	12 óra, max.
Felhasználói szintek	Admin, normál felhasználó
Esemény napló	Az utolsó 60 esemény
Kezelés és beállítások	SMS, App (iOS/Android®), PC Client
Frissítés és kezelés, programozás	PC-ről
Tanúsítványok, szabványok	CE / RoHs / Reach

**DHW010 Vezeték nélküli mozgásérzékelő**

A érzékelő az okos riasztó rendszer része, elsődlegesen beltéri használatra alkalmas.

Nagy érzékenyséű infravörös szenzort tartalmaz, amely kettős működésű logikai rendszert vezérel, mely analizálja az emberi mozgást, elkerülve a téves érzékeléseket/riasztásokat. Automatikus hő kompenzálása van, így elkerüli a hőmérsékletváltozásokkal járó problémát, evvel is növelve a megbízhatóságot és stabilitást.


Az érzékelő kis fogyasztású és energiatakarékos, az elem lemerüléséről jelzést küld a központnak.

A szenzor beállítása 360 fokos körben lehetséges a mágneses talp segítségével.

**Műszaki adatok**

Tápfeszültség	DC 3V
Elemek	2 × AA battery(1.5V)
Áramfelvétel	≤ 22mA
Nyugalmi áram	≤60µA
Érzékelési szög	110°
Érzékelési távolság	9m max.
Rádió hatótávolság	Szabad téren 200m
Átviteli frekvenciasáv	433.92MHz
Működési hőmérséklet tartomány	- 20°C~50°C
Nedvesség tartomány	≤90%rh (non-condensing)
Súly	66g (elemek nélkül) 112g (elemekkel)
Méret	99.6mm*54.0mm*40.2mm

**Az érzékelő részei**

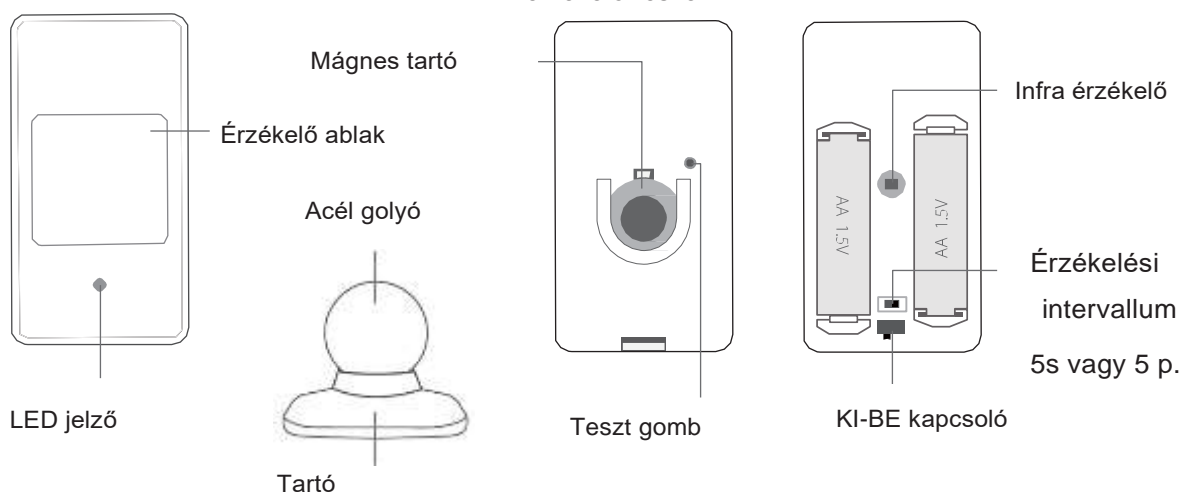


### Működési elve, rendszerbe állítása

Nagy érzékenységű infravörös szenzort tartalmaz, amely kettős működésű logikai rendszert vezérel, mely analizálja az emberi mozgást, elkerülve a téves érzékeléseket/riasztásokat. A központi egységhez történő hozzárendelés mobilos alkalmazással történik

Ehhez a telefontal a QR kódot kell beszkenyelni a szenzor oldaláról. Az összerendelés / párosítás sikerességéről a központi egység SMS-t küld a telefonra.

### Telepítés, megjegyzések


- Nyissa ki az érzékelő házát, távolítsa el az a szigetelő csíkot.
- Telepítés előtt hajtsa végre a párosítást a központtal
- Rögzítse a tartót a kétoldalas ragasztóval a falra, csatlakoztassa a szenzort a talppal, állítsa be a kívánt szögbe. Az irány akár 360 fokos szögben állítható a mágneses csatlakozás segítségével.
- A felszerelést javasolt 1,8 – 2.2 m magasságban elvégezni, 10-20 fokos szögben.
- A szenzor beltéri használatra alkalmas, felszerelésénél kerülje az erős fényt, ne legyen közel hűtőszekrényhez, légkondicionálóhoz, melegítőhöz, sütőhöz, nagyobb tárgykhoz.
- Kerülje két szenzor párhuzamos, egymáshoz közeli felszerelését, mert egymást zavarhatják.
- A szenzor elsősorban a keresztirányú mozgásra érzékeny, ezért elhelyezését is úgy kell megoldani, hogy az érzékelni kívánt mozgás is ilyen irányú legyen.

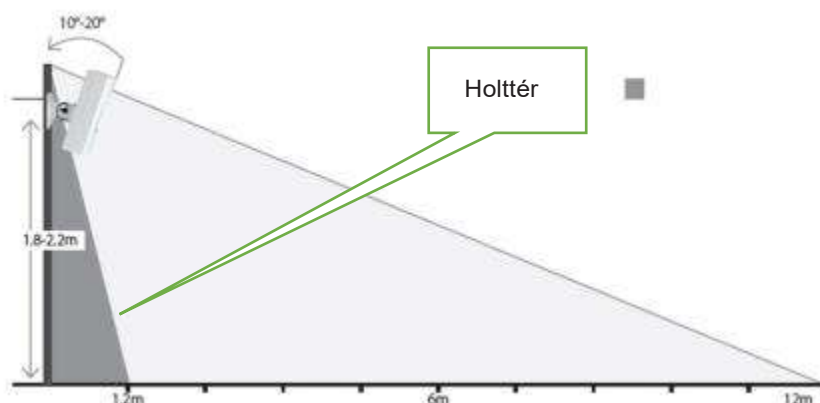

### Érzékelési módok

Érzékelési mód	Magyarázat
Close / Kizárt	Nem reagál mozgás hatására
Instant/ Azonnali	Aktív ARM/HOME ARM élesítéskor
24 Hours /24 órás	Állandóan aktív, még DISARM állapotban is
Home / Otthonmaradó mód	Nem aktív DISARM/HOME ARM esetben
Door Chime / Belépés jelzés	Nincs riasztás, csak jelzés

### Elem cseréje a mozgásérzékelőben

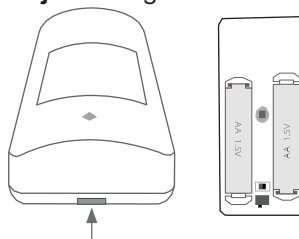

1. Nyomja be a kis kampós fület az érzékelő oldalán, és nyissa fel a fedelet
2. Cserélje ki a 2 db AA típusú ceruzaelemet

### DMC010 Vezeték nélküli ajtó-ablak érzékelő



A vezeték nélküli ajtókontaktus érzékelő a smart alarm rendszer része. Kis fogyasztású, energiatakarékos. Az elem kimerüléséről a központ SMS-t küld a mobiltelefonra.

Felszerelése ajtóra, vagy ablakra egyszerű és gyors. Ha a mágnes eltávolodik az adótól, a rendszer – beállítástól függően- riasztást küld.


Az érzékelő egyedi különlegességei:

- A mágneset jobb és baloldalra is teheti, mindkét oldalon van érzékelő.
- Ha a „Ready to Arm” funkció be van kapcsolva, akkor élesítés előtt a rendszer lekérdezi a mágnes állapotát, és ha az ajtó/ablak nyitva van, megakadályozza az élesítést!

#### Műszaki adatok

Működési feszültség	DC 1.5V
Elem típusa	1db AAA mini ceruza elem (1.5V)
Áramfogyasztás (üzemben)	55~65mA
Nyugalmi áram	9.5µA~11µA
Átviteli távolság	200m terepen
Átviteli frekvencia	433.92MHz
Működési hőmérséklet	-10 °C~40 °C
Nedvességtartomány	≤90%rh (non-condensing)
Súly	35.5g(battery not included) 46.7g (elemmel)
Méret	Adó 80.0mm*38.2mm*13.3mm Mágnes: 80.0mm*14.8*12.9mm

#### Elrendezés, magyarázat

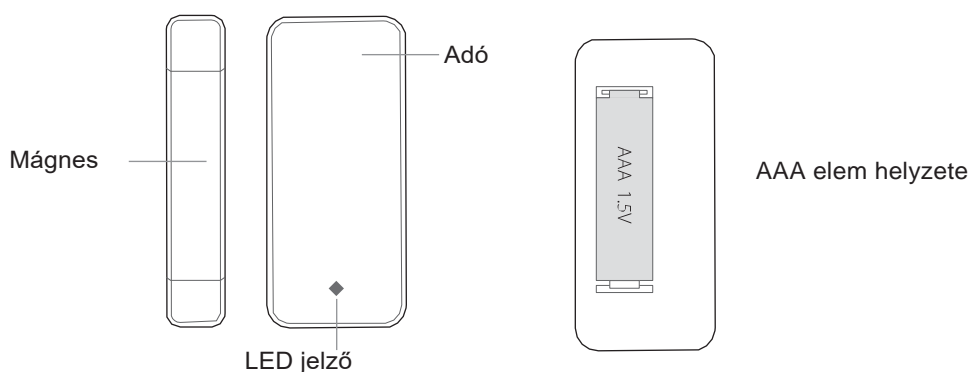

#### A LED jelzései:

Ha a LED egyet villog: Az ajtó vagy ablak kinyílt, az adó jelet küld a központnak.

Amennyiben a LED folyamatosan világít: Alacsony az elemfeszültség, az elemet ki kell cserélni.

#### Működési elv


Ha a mágnes elmozdul az adó mellől kb. 1 cm-nél messzebb, akkor az adó rádiójelet küld a központnak, ezért a mágneset minél közelebb kell felszerelni az adóhoz.

**Központi egységhez történő hozzárendelés** a mobilos alkalmazással:

Ehhez a telefonnal a QR kódot kell beszkenyelni az adó oldaláról. Az összerendelés / párosítás sikerességéről a központi egység SMS-t küld a telefonra.

#### Telepítés, megjegyzések

- Nyissa ki az érzékelő házat, távolítsa el a szigetelő csíkot.
- Telepítés előtt hajtsa végre a párosítást a központtal
- Rögzítse az adót és a mágneset külön-külön a kétoldalas öntapadó ragasztócsíkkal, akár az adó jobb, vagy bal oldalára. A mágnes legyen 1 cm-nél közelebb az adóhoz.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen a mágnes és az adó közelében nagyobb fémtárgy, fémfelület.

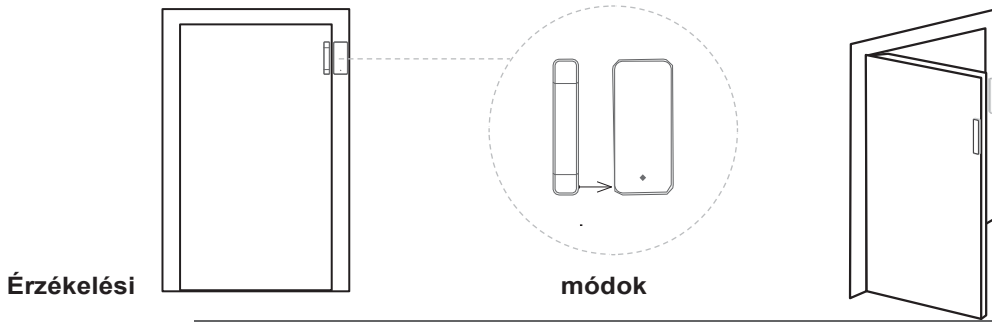


Érzékelési

módok

Érzékelési mód	Magyarázat
Close / Kizárt	Nem reagál mozgás hatására
Instant/ Azonnali	Aktív ARM/HOME ARM élesítéskor
24 Hours /24 órás	Állandóan aktív, még DISARM állapotban is
Home / Otthonmaradó	Nem aktív DISARM/HOME ARM esetben
Door Chime / Belépés jelzés	Nincs riasztás, csak jelzés

#### Elem cseréje

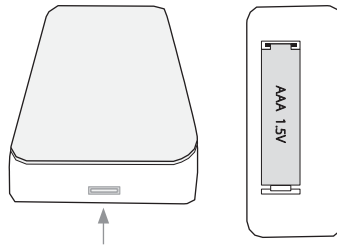

Egy lapos végű csavarhúzóval a résen benyúlva nyissa fel a készülék fedelét. Cserélje ki az AAA (mini –ceruza) elemet, majd pattintsa vissza a fedelet.

#### DYK010 Távvezérlő egység




A távvezérlő az okos riasztó rendszer része, lehetővé teszi a távolról történő ki és bekapcsolást, azonnali SOS hívást.

Kisméretű, a karika segítségével kulcstartóra, táskára lehet rögzíteni.

#### Műszaki adatok

Tápfeszültség	DC 6V
Elem típusa	2db × CR2016 gombelem (3V)
Áramfelvétel	≤7.5mA
Nyugalmi áram	Nincs áram felvétel
Rádió hatótávolság	200m, nyílt területen
Frekvencia sáv	433.92MHz
Működési hőmérséklet	-20°C~50°C
Nedvességtartomány	≤90%rh (kondenzáció nélküli)
Súly	16.0g (elemmel)
Méretetek	58.0mm*33.1mm*11.0mm L*W*H(±0.1mm)

### A távirányító kezelőszervei

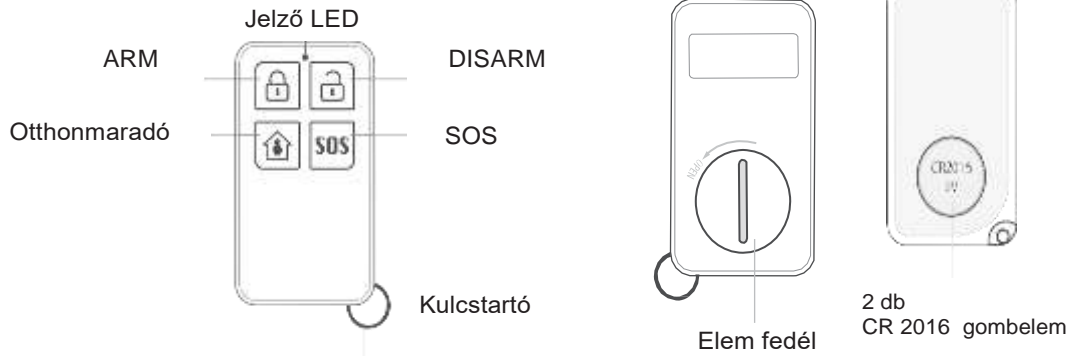

### A távirányító hozzárendelése a központhoz

Szenvelje be a hátoldalon lévő QR kódot a mobiltelefonnal. A sikeres tanítást követően a központ SMS küld a mobilra.

### A távirányító használata, működése

- **Arm** - Ezt megnyomva a LED világít, a rendszer ARM (élesített) állapotba kerül
- **Home Arm** - Ezt a gombot megnyomva a LED világít, a rendszer "otthonmaradó" élesített állapotba kerül (az előre beállított szenzorok nem lesznek aktívak).
- **Disarm** - Ezt megnyomva a LED világít, és a rendszer inaktív állapotba kerül


### SOS

### SOS

- Ezt a gombot megnyomva a LED világít, és a rendszer riasztást indít, felhívja a beállított telefonszámot, ill. SMS-t küld.

### Elem cseréje

Ha a LED nem világít bármely gomb megnyomásakor, akkor az elem lemerült, cserélni kell. Az elem cseréjét az alábbi ábra mutatja: .

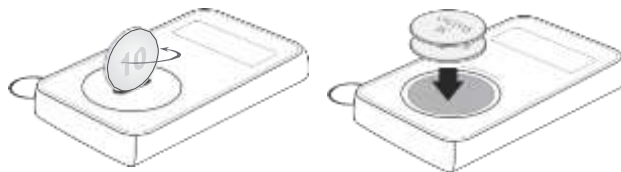

### Gyakori kérdések

**Lehet-e** más rendszer tartozékait használni?

Nem, ez a rendszer csak a saját szenzoraival működik, saját digitális kódolást használ. Ez még stabilabb és biztonságosabb. Ezeket az egyedi QR kód alapján lehet összetanítani. A legtöbb szenzor még az elem lemerülését is jelzi.

**Kaphatok-e** támogatást a központi rendszer kezeléséhez?

Igen, a hazai forgalmazó tud nyújtani teljes körű szakmai támogatást.

**Nem kapok** ellenőrző kódot az alkalmazás telepítésekor, mi a teendő?

Először győződjön meg arról, hogy a SIM kártya megfelelően van e behelyezve.

Ha a SIM ikon villog a központ kijelzőjén, kapcsolja ki a készüléket és tegye be újra a kártyát.

Próbálja meg felhívni egy mobil készülékről a központot, hogy ellenőrizze, a kártya működik-e?

Nézze meg, hogy az országhódot helyesen írta-e be?  
Az alap Admin jelszó 123456, az alap User jelszó 1234.  
**Hogyan állíthatom** alaphelyzetbe a központot? (RESET)

Kapcsolja be a központot.

Nyomja be a RESET gombot, amíg a sípszót meg nem hallja.

Tartsa nyomva a gombot 6 mp-ig, amíg 2 további bíp hangot nem hall.

Ekkor a rendszer újra indul, és alapállapotba kerül.

**Figyelem!** A RESET gomb megnyomásával törli az összes beállítást!



## JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú MATIGARD AIR riasztó készülék hibamentes működéséért a 270/2020.(VI. 12.). számú rendeletével kormányrendelet, a 18/2020. (VI. 12.) ITM 49/2003. (VII. 30.) GKM 19/2014. (IV.29.) sz. NGM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: két év.

TÍPUSSZÁM: ..... MATIGARD AIR .....

ELADÁS KELTE: .....

PH. ....

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelőszolgáltatást:

**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.**

**SZERVIZ TEL: +36 30 49 78758**

**JAVÍTÁSI SZELVÉNY**

A hibabejelentés kelte:.....

A bejelentett hiba: .....

A hibaelhárítás módja:.....

A hibaelhárítás kelte:.....

Készülék csere esetén a jótállás új időpontja:.....

.....  
Szerviz

### A javítás várható időtartama: 15 nap

Amennyiben a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a forgalmazó területileg illetékes Békéltető Testület állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

**FIGYELEM!** A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

**FIGYELEM!** A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve, ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árengedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:  
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.  
H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

Származási ország: Kína

Solyom Péter  
ügyvezető igazgató

**GLOBAL**  
Export - Import Korlátolt Felelősségű Társaság  
1151 Budapest, Székely Elek u. 11.  
Tel.: 267-6470  
Fax: 267-6474  
Adószám: 12303953-2-42  
RAIFFEISEN BANK: 12001008-01102547-00200002

7